




GOELST
curtain rail systems

Separatierails

uw rail, onze zorg

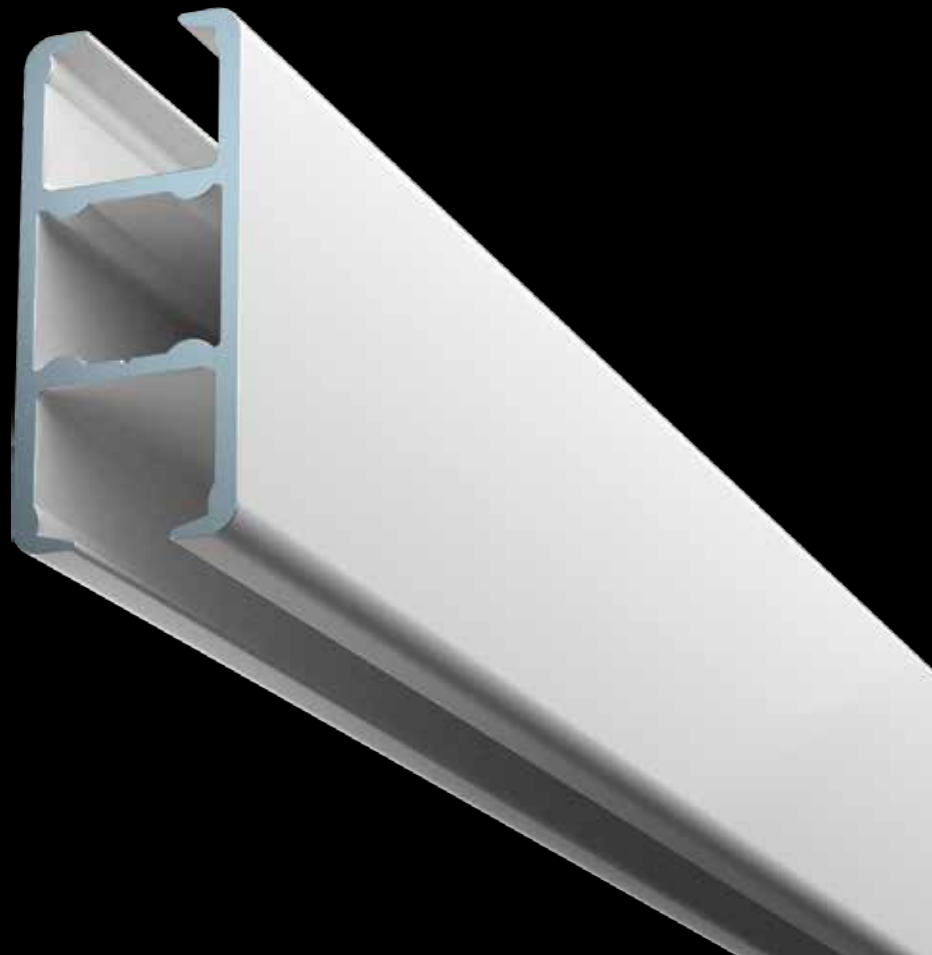



De standaard in de zorgsector

Goelst separatierrails zijn al sinds jaar en dag dé standaard in de zorgsector. Deze positie heeft Goelst te danken aan de kwaliteit en functionaliteit van de rails, alsook aan de vele accessoires en jarenlange ervaring in de sector. Overigens worden deze railtypen ook veel toegepast om afscheidingen te creëren in kleedkamers, woningen en ruimtes met hoge plafonds, zoals theaters. Met behulp van pendels kunnen de rails namelijk verlaagd opgehangen worden.

Separatierail

Separatierail is verkrijgbaar in twee varianten: de 4100 is een rechthoekige, strak vormgegeven rail, de 5100 is juist rond van vorm. De rails zijn verkrijgbaar met handige accessoires, zoals een infuusrek, een infuushaak en een gordijnhouder.

Uiteraard kan separatierail ook elektrisch worden uitgevoerd. Elektrische bediening biedt patiënten vrijheid om zelf op een knop te drukken wanneer ze privacy wensen en vergt geen tijd van het personeel. Tevens is het systeem te programmeren met een noodloop in combinatie met een brandmelder. Dit maakt snelle evacuatie mogelijk.

Beide railtypen kunnen zowel aan wand als plafond worden gemonteerd, maar zijn ook los in de ruimte te hangen door middel van pendels. De rails zijn leverbaar in diverse kleuren en worden afgewerkt met een stofwerende afdekstrip ten behoeve van eenvoudige reiniging. Onze systemen kunnen conform NEN-1010 geïsoleerd worden geplaatst. Daarnaast is het mogelijk railtypen 4100 en 5100 uit te rusten met een LRS. Dit is een automatisch ontkoppelingssysteem voor instellingen of afdelingen met een verhoogd verhangingsrisico.

Load Release Systeem (LRS)

Separatie-, douche- of raamrails kunnen worden voorzien van een Load Release Systeem (LRS). Dit unieke, gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de rail bij een kortstondige piekbelasting van circa 35 kg ontkoppelt. De rail komt dan los uit de bevestigingspunten en kan vervolgens zonder gereedschap weer worden teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem is ons antwoord op een vraag vanuit de zorgsector. Met name op afdelingen met een verhoogd verhangingsrisico ontstond behoefte om rails gecontroleerd te kunnen laten ontkoppelen.

De componenten van het systeem zijn zo ontworpen dat deze met railtypen 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden. Bij normaal gebruik van de rail merkt u niets van de aanwezigheid van het systeem.

Gordijnrails zijn ons vak


Goelst is een Nederlandse producent van gordijnrailsystemen, gevestigd in Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring bieden wij een breed programma van kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijnrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.

Voor het vervaardigen van de kunststof componenten worden in onze eigen fabriek in Ede uitsluitend kunststoffen van de hoogste kwaliteit gebruikt. De Goelst systemen staan bekend om hun ongeëvenaarde glij eigenschappen.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht onze expertise te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.

Typen

- **4100:** een sterke, strak vormgegeven separatierail, verkrijgbaar met handige accessoires.
- **5100:** een robuuste, ronde separatierail, verkrijgbaar met handige accessoires. Kruisverbindingen, zoals bij toepassing van infuusrail boven bedden, kunnen mooi worden afgewerkt met een holle eindkap (5153-20).

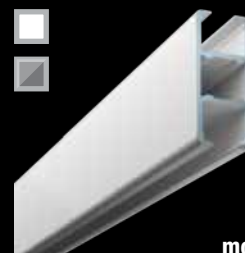

model 4100

zwaargewicht onder de railsystemen
394 gr/m | 34 x 15 mm



model 5100

een stabiele & decoratieve rail
522 gr/m | 26 x 28 mm



GOELST
curtain rail systems

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Toebehoren

Per meter 10 glijders 4007-60 (draaibaar en met RVS-haak) en twee eindstops 4002 per lengte. Eindveer 4003. Flexibele stofstrip 4145. Brug 4165 (4100) of 5165 (5100).

Montage:

Plafondbevestiging met plafondsteun 4135, plafondklos 4254, pendel 4155, G-poot 4064. Wandbevestiging met wandsteun 4149, muurbeugel 4141 of plexiglas muurbeugel 4140.

Dit systeem kan tevens geplaatst worden met Load Release componenten, wat wil zeggen, dat de rail gecontroleerd los kan komen uit de steunen.

NEN-1010: Geïsoleerde railbevestiging. Plafondplaatsing met pendel 4155 (vanwege kunststof draadvoet 4156), G-poot 4064 (vanwege stabiliteit), wandplaatsing met plexiglas muurbeugel 4140 en kunststof wandsteun 4149.

Buigen:

Minimum radius 25 cm. Grotere radius aanbevolen in verband met een soepelere bediening.

Standaard kleuren



9010




naturel
geanodiseerd

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

Toepassingsvoorbeeld

Voorbeeld van een 2-bedskamer met 5100-systeem. Hier is tevens het gebruik van een G-poot geïllustreerd, daar waar geen muurmontage mogelijk is door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een raam.

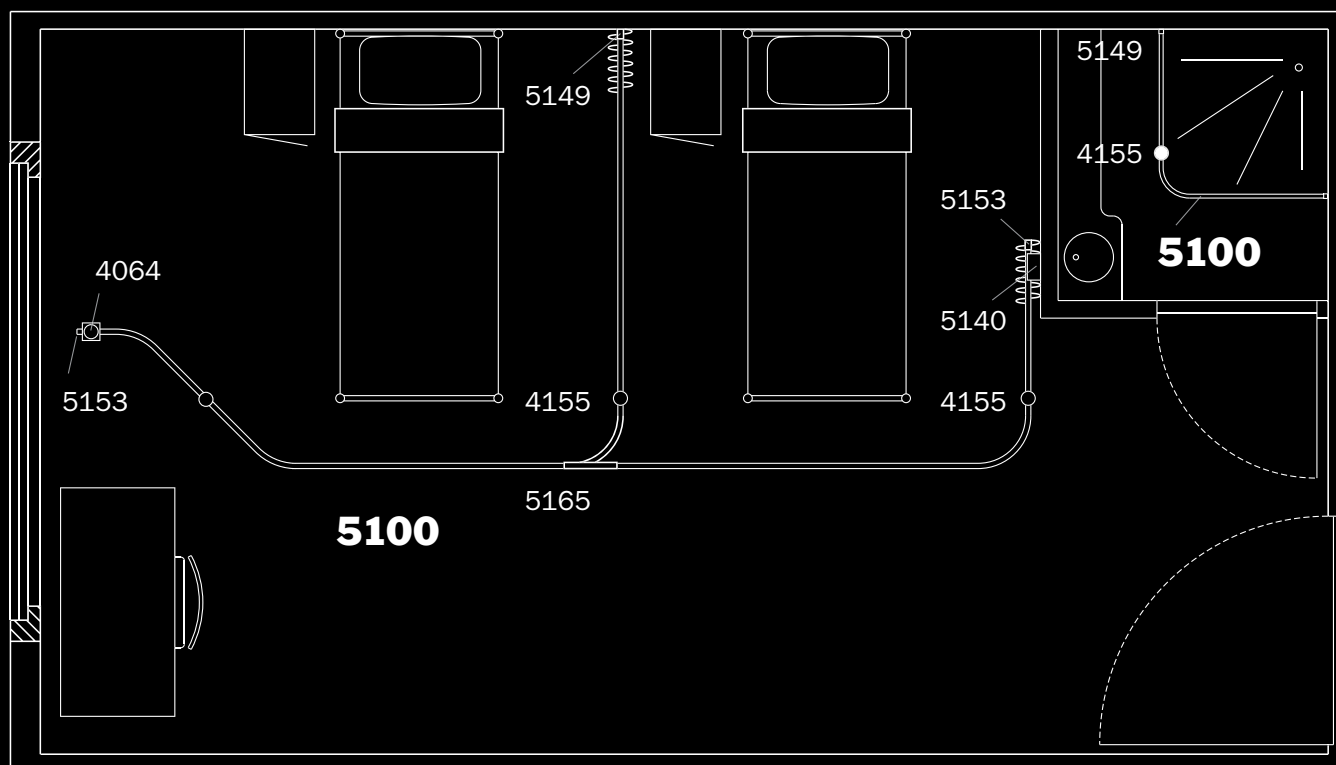

Onderdelen

Gordijntransport



4002
eindstop
zonder oog



4003
eindveer



4007
glijder draaibaar




4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak



4020
glijder heavy duty
t.b.v. de 4180

Plafondmontage




4135 (t.b.v. 4100)
5135 (t.b.v. 5100)
plafondsteun



4254
plafondklos 3 cm.




4155
pendel, ook t.b.v.
NEN 1010

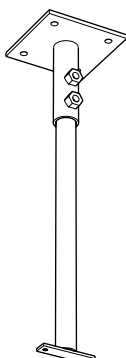

4064
G-Poot


Wandmontage




4149
wandsteun, ook t.b.v.
NEN 1010
(4100)



5149
wandsteun, ook t.b.v.
NEN 1010
(5100)

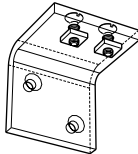


4140 (t.b.v. 4100)
5140 (t.b.v. 5100)
muurbeugel plexiglas
5 cm, t.b.v. NEN 1010

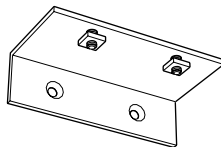


4141 (t.b.v. 4100)
5141 (t.b.v. 5100)
muurbeugel 5 cm.


Accessoires




4145
flexibele anti-stof strip




4170
gordijnhouder
met achterplaat




4130 (t.b.v. 4100)
5130 (t.b.v. 5100)
railverbinder voor
haakse verbinding



5152
railverbinder
(5100)

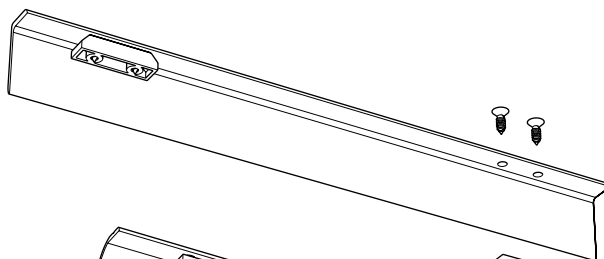


4165
brug
(4100)

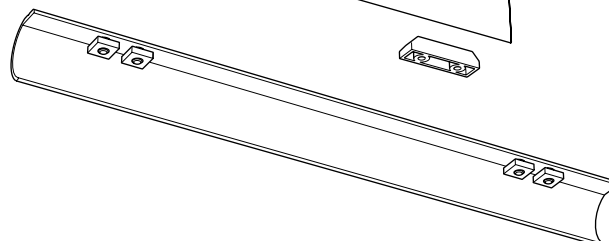

5165
brug
(5100)




5153-20
holle einddeksel
i.c.m. 5130
(5100)



4153
einddeksel
(4100)



5153
einddeksel
(5100)

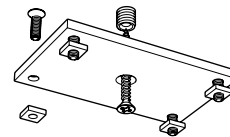


4116 (t.b.v. 4100)
5116 (t.b.v. 5100)
dubbeldrager



4181-30
infushaak 30 cm



4181-50
infushaak 50 cm

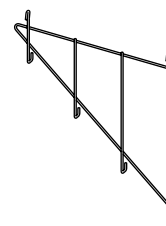

4180
infusurek

Veilig, vertrouwd en volledig: separatierails van Goelst.



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100

F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl